


Anmerkung

In einigen figurbedingten Spezialfällen wird die Erweiterung in der Höhe durch eine Vertiefung der Schrittnaht erreicht. Die Zugabe im Schritt wird dabei durch eine Verlängerung der Schrittnaht in der Taille erzielt (Bild 18, grüne Linien).

KONTROLLE DES GRUNDSCHNITTS – ABGLEICHEN DER KANTEN

Nach der Überprüfung, ob bei den Maßen, die bei der Konstruktion nicht verwendet werden („Oberschenkelumfang“, S. 22, oder „Wadenumfang“, S. 23), das am Körper gemessene Maß und die Schnittzeichnung übereinstimmen, müssen die aneinanderstoßenden Kanten kontrolliert werden, damit man beim Zusammenfügen oder bei der Anprobe keine unangenehme Überraschung erlebt.

Alle Kanten aneinanderstoßender Partien der Hose müssen glatt ineinander übergehen, ohne Brüche oder Verformungen wie Dellen, Ausbeulungen oder Höhenunterschiede: hintere mit vorderer Schrittnaht (Bild 19A), hintere mit vorderer Seitennaht (Bild 19B), hintere Mitte (Bild 19C), vordere Mitte (Bild 19D).

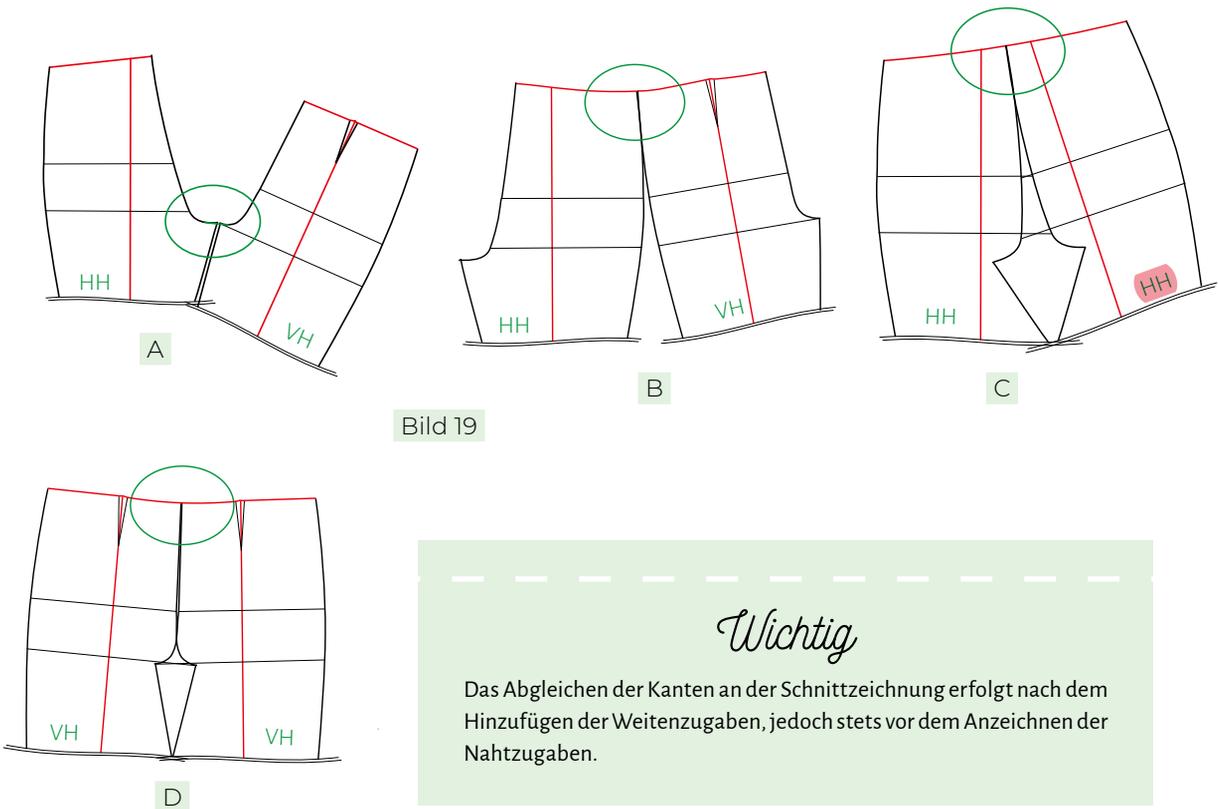

Wichtig

Das Abgleichen der Kanten an der Schnittzeichnung erfolgt nach dem Hinzufügen der Weitenzugaben, jedoch stets vor dem Anzeichnen der Nahtzugaben.